

DT-HiQ AT89S

IN SYSTEM PROGRAMMER

Fitur:

1. ISP Programmer untuk mikrokontroler Atmel® seri AT89S yang berkemampuan In-System Programming.
2. Mampu bekerja dalam Byte Mode maupun Page Mode.
3. Kompatibel penuh dengan Atmel® Microcontroller ISP Software®.

Microcontroller ISP Software is a copyright by Atmel Corp.

IC yang Didukung:

1. AT89S51
2. AT89S52
3. AT89S53
4. AT89S8252
5. AT89LS53
6. AT89LS8252

Penjelasan lebih lengkap mengenai IC tersebut terdapat dalam folder **Datasheet** pada media CD-ROM.

Petunjuk Instalasi ISP Software:

1. Bukalah folder **ISP Software** pada media CD-ROM.
2. Klik/Eksekusi program **Setup**.

DT-HiQ AT89S

IN SYSTEM PROGRAMMER

Fitur:

1. ISP Programmer untuk mikrokontroler Atmel® seri AT89S yang berkemampuan In-System Programming.
2. Mampu bekerja dalam Byte Mode maupun Page Mode.
3. Kompatibel penuh dengan Atmel® Microcontroller ISP Software®.

Microcontroller ISP Software is a copyright by Atmel Corp.

IC yang Didukung:

1. AT89S51
2. AT89S52
3. AT89S53
4. AT89S8252
5. AT89LS53
6. AT89LS8252

Penjelasan lebih lengkap mengenai IC tersebut terdapat dalam folder **Datasheet** pada media CD-ROM.

Petunjuk Instalasi ISP Software:


1. Bukalah folder **ISP Software** pada media CD-ROM.
2. Klik/Eksekusi program **Setup**.

3. Ikuti petunjuk selanjutnya yang tertera pada layar monitor.

Penjelasan lebih lengkap mengenai ISP Software terdapat pada file **USER_MAN.PDF**.

Petunjuk Instalasi AT89S ISP Programmer ke Target:

1. Hubungkan konektor **DB-25 ke Parallel Port** pada komputer.
2. Hubungkan **black housing 5 x 2 ke target board mikrokontroler** yang akan diprogram. Alokasi pin black housing 5 x 2 adalah sebagai berikut:

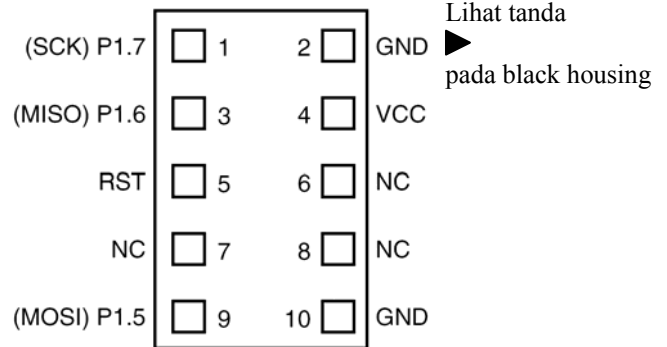

Penjelasan lebih lengkap mengenai AT89S ISP Programmer terdapat dalam folder **Datasheet** pada file **AT89ISP.PDF**.


PENTING ! BACALAH TARGET.PDF SEBAGAI PANDUAN MERANGKAI TARGET BOARD.

3. Ikuti petunjuk selanjutnya yang tertera pada layar monitor.

Penjelasan lebih lengkap mengenai ISP Software terdapat pada file **USER_MAN.PDF**.

Petunjuk Instalasi AT89S ISP Programmer ke Target:

1. Hubungkan konektor **DB-25 ke Parallel Port** pada komputer.
2. Hubungkan **black housing 5 x 2 ke target board mikrokontroler** yang akan diprogram. Alokasi pin black housing 5 x 2 adalah sebagai berikut:

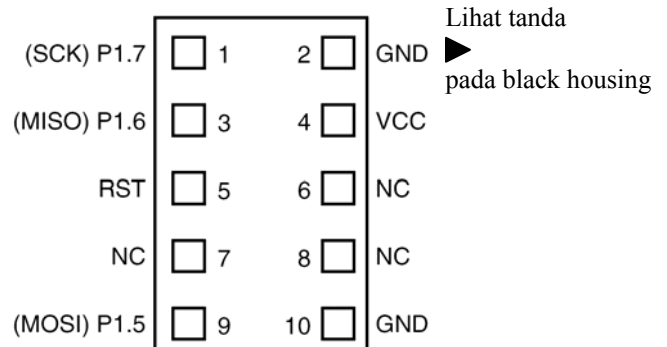

Penjelasan lebih lengkap mengenai AT89S ISP Programmer terdapat dalam folder **Datasheet** pada file **AT89ISP.PDF**.

PENTING ! BACALAH TARGET.PDF SEBAGAI PANDUAN MERANGKAI TARGET BOARD.